

Caso necessário, resete seu controle:

1. Pressione simultaneamente as teclas **HOME** e **8** por 5 segundos até o LED piscar e ficar aceso.
2. Pressione a tecla **OK** por 5 segundos até o LED piscar duas vezes.
3. Pronto, seu controle foi restaurado para as configurações de fábrica. Em seguida, faça o processo de pareamento novamente.

#### 4. CONFIGURE SEU CONTROLE PARA LIGAR E AJUSTAR O VOLUME DA SUA TV

- a. Após parear o controle, siga as instruções na tela e configure o controle da Claro tv para ligar/desligar e ajustar o volume da TV.
- b. Você pode realizar esta configuração posteriormente, acessando na sua Claro tv: **Configurações → Sistema → Comando de Voz → Configurar Funções da TV.**

#### Não está funcionando?

Siga as instruções na tela da sua TV para realizar a configuração manual.

Caso necessário, acesse [www.claro.com.br/control-remoto-voz](http://www.claro.com.br/control-remoto-voz) para configurar manualmente usando a função IR-Learning.

#### 5. COMECE A USAR SEU CONTROLE REMOTO POR VOZ

Agora que o seu novo controle está configurado, pressione e segure o **botão VOZ** para buscar conteúdos, fazer gravações e ver recomendações.

- a. Pressione e segure o **botão VOZ** até aparecer o microfone na tela da sua TV.
- b. Diga um comando de voz para o controle enquanto continua pressionando o botão. A tela da TV mostrará que está ouvindo seu comando enquanto você estiver falando.
- c. Quando seu comando estiver completo, solte o **botão VOZ**. Sua fala aparecerá na tela e o comando será executado.

#### Não está funcionando?

Verifique se você está pressionando corretamente o **botão VOZ** enquanto fala no controle e se o está soltando após concluir seu comando.

#### SUGESTÕES PARA VOCÊ:

- Se você quiser buscar um conteúdo, diga:

*"Filmes de comédia"*  
*"The Walking Dead"*  
*"Lançamentos do NOW"*  
*"Brad Pitt"*  
*"Fernando Meirelles"*

- Se você quiser assistir ao seu canal favorito, diga:

*"Canal Discovery"*  
*"Acessar canal 604"*

- Se você quiser acessar um dos seus aplicativos, diga:

*"Abrir Netflix"*  
*"Acessar Claro música"*

- Controle ainda outras funções da sua TV com muito mais facilidade, diga:

*"Gravar"* quando você estiver assistindo ao seu programa favorito e ele será gravado no DVR.

*"Minhas gravações"*, para acessar sua pasta de gravações.

Para saber mais sobre o novo controle remoto com busca por voz e caso tenha dúvidas sobre seu funcionamento, acesse [www.claro.com.br/control-remoto-voz](http://www.claro.com.br/control-remoto-voz).

*Conteúdos disponíveis de acordo com os direitos de exibição.*

## MANUAL DO SEU NOVO CONTROLE REMOTO COM BUSCA POR



**Claro**

## 1. CONHEÇA SEU CONTROLE REMOTO POR VOZ

**TV** LIGA/DESLIGA TV  
Configurado com a função voz.

**HOME**  
Acesse o portal da Claro.


**CONTROLE DE VOLUME**

**now** NOW  
Acesse o acervo com milhares de conteúdos do NOW.

**2** AC  
**5** AC  
**8** TV  
**TECLADO NUMÉRICO**  
Digite o número do canal desejado, a senha de compra ou o Bloqueio Parental do seu decoder.

LED DE STATUS

LIGA/DESLIGA DECODER 


CONTROLE POR VOZ   
Pressione e segure o botão, diga um comando de voz e solte o botão.  
Ex.: "Lançamentos do NOW".

## 2. PREPARE SEU CONTROLE PARA SER CONFIGURADO

a. O seu controle já vem com pilhas AAA na embalagem. Veja como ligá-lo pela primeira vez:

- Remova a tampa traseira do controle e coloque 2 pilhas AAA.
- O LED de status acenderá na cor azul por 60 segundos, indicando que o seu controle entrou em modo de pareamento com seu decoder.

b. Verifique se a sua TV e o seu decoder estão ligados.

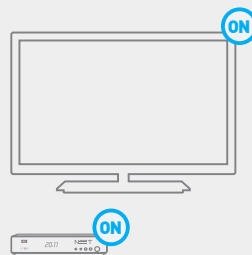

## 3. CONECTE SEU CONTROLE AO DECODER VIA BLUETOOTH

Controle seu decoder sem precisar apontar o controle remoto na direção dele (via Bluetooth). Veja como fazer:

- a. Aproxime e aponte o controle para o decoder. Pressione o **botão HOME** por 5 segundos até o LED de status ficar azul e, na tela da TV, aparecerem as instruções para a configuração do seu controle remoto por voz.
- b. Quando o controle concluir o processo de pareamento, a confirmação deverá aparecer na tela da sua TV. Se não houver confirmação, pressione novamente o **botão HOME** por 5 segundos.
- c. Após a confirmação do pareamento, siga as instruções na tela da sua TV e configure o controle para também ligar/desligar e controlar o volume da sua TV.

### Não está funcionando?

Verifique se as pilhas do controle e a tampa estão devidamente encaixadas e se sua TV e seu decoder estão ligados.